Pannello remoto del multiplatore

Manuale d'installazione e funzionamento

Italiano

8000-2160-01 REV B

computar

Nota

Le informazioni contenute in questo manuale sono corrette al momento della sua pubblicazione. Il fabbricante si riserva il diritto di modificare e migliorare i suoi prodotti. Tutti i dati tecnici sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Diritti D'Autore

In conformità alle leggi di protezione dei diritti d'autore, il contenuto di questo manuale non potrà essere copiato, fotocopiato, riprodotto, tradotto o trasferito ad alcun supporto elettronico o elettronicamente leggibile, in tutto o in parte, senza previa autorizzazione.

© Copyright 1995, 1996, 1997, 1998
Sensormatic Video Products Division

Marchi

Nomi depositati vengono usati in ogni parte di questo manuale. Invece di ripetere il simbolo di marchio ogni volta che un nome depositato viene usato, i marchi sono identificati dall'iniziale maiuscola. L'inclusione od esclusione di un nome non riflette un giudizio sulla sua validità o lo stato legale.

AVVERTIMENTO: PER EVITARE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE,NON ESPORRE QUESTA APPARECCHIATURA A PIOGGIA O UMIDITÀ.

AVVERTENZA: NON RIMUOVERE LA COPERTURA! ALL'INTERNO NON CI SONO PARTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RIFERIRSI AL PERSONALE QUALIFICATO.

IL SIMBOLO DI UN LAMPO CON PUNTA A FRECCIA SITUATO ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO EQUILATERE HA INDICA LA PRESENZA, ALL'INTERNO DEL PRODOTTO, DEL PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA.

CE

2 GS geprüfte Sicherheit

AVVERTENZA

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia di radiofrequenza e, se non viene installata ed usata in osservanza delle istruzioni del manuale, può interferire con le comunicazioni radio. L'apparecchiatura è stata collaudata ed è stata trovata in conformità con i limiti per apparecchiature di elaborazione di Classe A, conformemente alla sezione B dell'articolo 15 del regolamento FCC, che ha lo scopo di fornire una protezione ragionevole contro tali interferenze in caso di funzionamento in ambiente commerciale. Il funzionamento di questa apparecchiatura in ambiente residenziale ha la probabilità di causare interferenze, il cui rimedio sarà a carico e a spese dell'utente.

Questa apparecchiatura digitale non eccede i limiti della Classe A stabiliti per l'emissione di frequenze radio nelle Radio Interference Regulations (ICES-003) del Canadian Department of Communications.

INTRODUZIONE

I pannelli remoto del multiplatore hanno gli stessi tasti dei pannelli frontali dei multiplatori per cui vengono usati. Benché alcuni nomi non corrispondano esattamente, essi possono essere usati anche con alcuni modelli vecchi di multiplatori. Tali pannelli consentono di usare una seconda serie di comandi a una distanza massima di 300 m [1.000 piedi] dai multiplatori e vengono collegati a questi ultimi con un cavo di prolunga telefonica modulare standard a quattro fili.

Un pannello remoto può controllare, uno alla volta, sino a 16 multiplatori collegati a margherita.

La confezione contiene gli articoli seguenti:

- pannello remoto
- cavo modulare da 15 m (50 piedi)
- supporto da tavolo e viti
- morsetti di ferrite
- alimentatore
- staffe ad angolo da scaffale
- adattatore di estremità locale*

* Usato nei multiplatori con connettori DB25. Gli adattatori di estremità locale non sono richiesti con i nuovi multiplatori dotati di connettori a distanza RJ11.

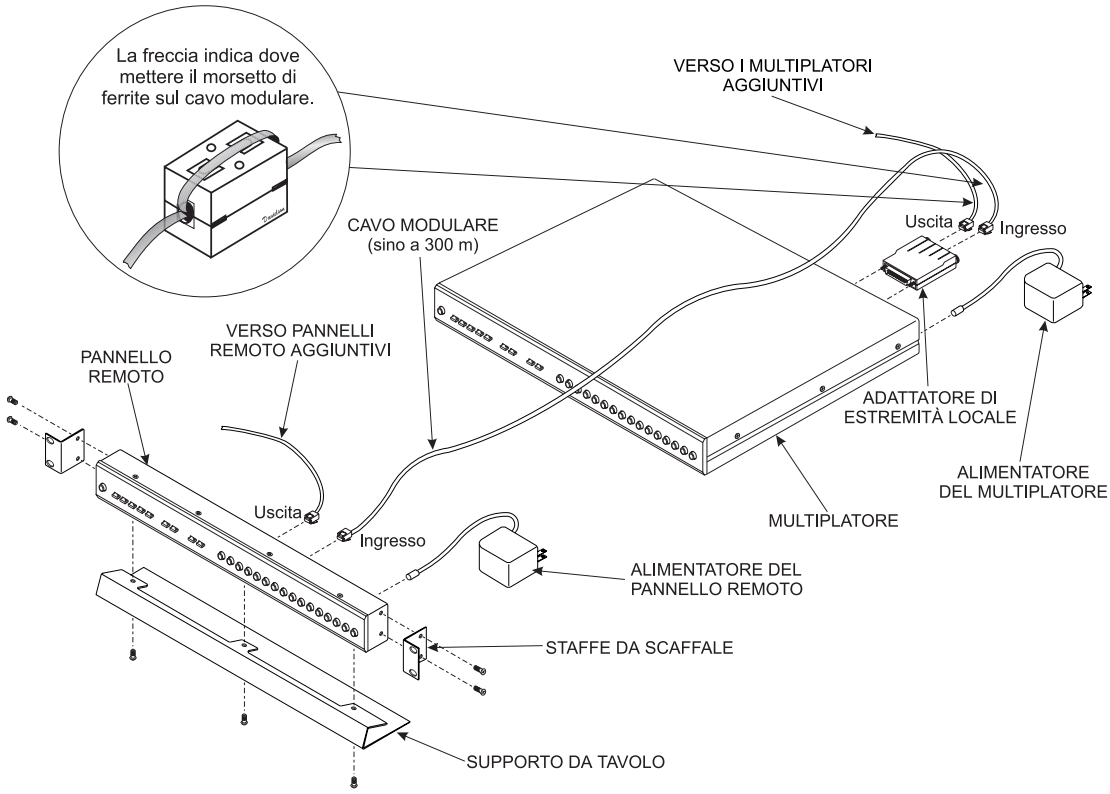

NOTA: si consiglia di installare un morsetto di ferrite su ogni cavo modulare, vicino al collegamento del multiplatore.

INSTALLAZIONE DEL PANNELLO REMOTO

Il pannello remoto è dotato di tutto l'occorrente per l'installazione su tavolo o su scaffale.

ATTENZIONE: togliere la tensione al multiplatore prima di attaccare l'adattatore di estremità locale al connettore a distanza del multiplatore.

Posizionare il pannello vicino a una presa elettrica in modo da poter collegare il cavo dell'alimentatore. Installare il supporto da tavolo o le staffe ad angolo da scaffale utilizzando le viti incluse.

Inserire il cavo modulare nella presa telefonica standard marcata **in** [ingresso], sul retro del pannello remoto, e quindi portare il cavo al multiplatore.

NOTA: viene fornito un cavo modulare da 15 m [50 piedi], ma si possono usare cavi sino a una lunghezza di 300 m [1.000 piedi]. Se si assembla il proprio cavo, accertarsi di non scambiare i fili da un'estremità all'altra. In altre parole, il pin 1 del connettore RJ11 ad un lato si collega con il pin 4 del connettore RJ11 dell'altro lato (v. sotto).

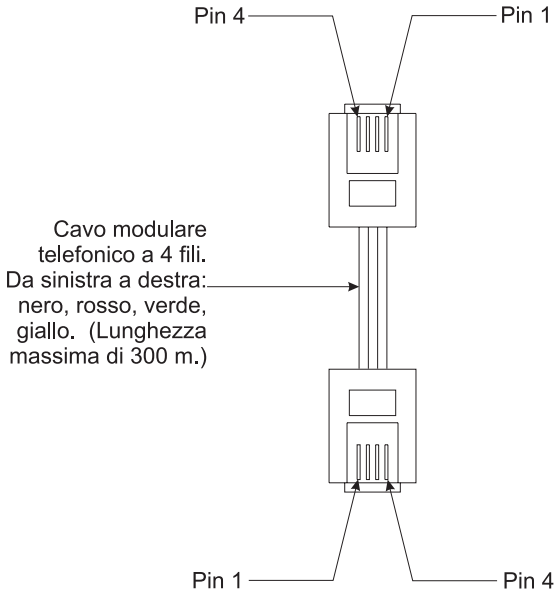
Pin 4
Pin 1
Cavo modulare telefonico a 4 fili. Da sinistra a destra: nero, rosso, verde, giallo. (Lunghezza massima di 300 m.)
Pin 1
Pin 4

NOTA: non usare dispositivi che non abbiano un collegamento diretto a terra tra il pannello remoto e i pin di terra dell'adattatore d'estremità locale.

NOTA: il LED sull'adattatore d'estremità locale non è una spia di alimentazione. Si accende per indicare che l'adattatore d'estremità locale è attivo.

Per le unità con adattatori di estremità locali, inserire l'adattatore nel connettore DB25 marcato **remote** [remoto] sul retro del multiplatore. Inserire il cavo nella presa modulare marcato **in** [ingresso] situata sull'adattatore.

Per i multiplatori con connettori RJ11, infilare il cavo nel connettore RJ11 marcato **remote in**, sul retro del multiplatore.

Se si intende collegare altri multiplatori, bisognerà usare un cavo modulare per tutte e due le prese dell'adattatore d'estremità locale o sul retro. La prima presa è **in** [ingresso] e la seconda è **out** [uscita].

Collegamento a margherita

I pannelli remoto possono essere collegati a margherita collegando la presa modulare **out** del primo pannello remoto alla presa **in** del pannello aggiuntivo. Si possono collegare a margherita sino a dieci pannelli remoto, e ognuno di essi può essere messo a una distanza massima di 300 m [1.000 piedi] da quello precedente.

Anche i multiplatori possono essere collegati a margherita collegando la presa modulare **out** dell'adattatore d'estremità locale (o sul retro) del primo multiplatore alla presa **in** della seconda unità. Si possono collegare sino a 16 multiplatori a uno o più pannelli remoto.

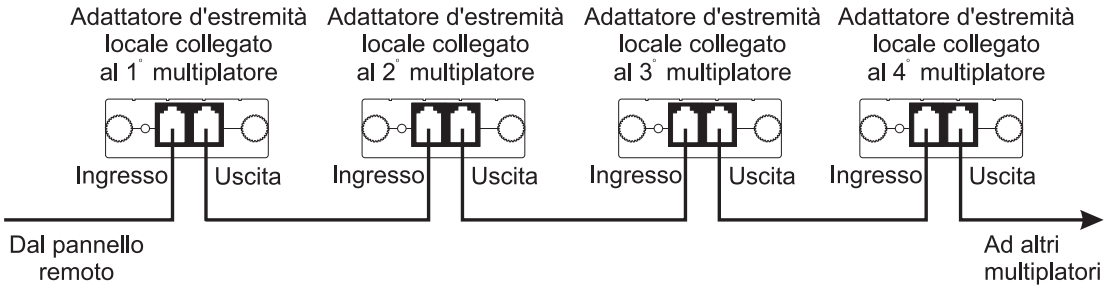

FUNZIONAMENTO DEL PANNELLO

Si può cambiare il multiplatore comandato correntemente premendo simultaneamente **function** [funzione] e **call** [chiamata] sul pannello remoto. I 16 LED situati al disopra dei tasti delle telecamere sul pannello remoto si accenderanno tutti. I numeri dei tasti delle telecamere vengono usati nello stesso ordine nel quale i multiplatori sono collegati al pannello remoto. Premendo il tasto **camera 1** [telecamera 1] si sceglie il primo multiplatore collegato; premendo il tasto **camera 16** si sceglie il 16º multiplatore collegato. Quando si sceglie un multiplatore, sul pannello remoto si accendono gli stessi LED attualmente accesi sul multiplatore. Ogni volta che si cambia il multiplatore comandato dal pannello remoto, i LED del pannello (o dei pannelli, nel caso di collegamento a margherita) cambiano, in modo da corrispondere a quelli del pannello frontale del multiplatore.

Con poche eccezioni, il pannello remoto funziona come il pannello frontale del multiplatore. Per esempio: il pannello remoto non riconosce le combinazioni di tasti **su** o **giù** con i tasti **destra** e **sinistra**. I tasti **su** e **giù** possono essere usati per fare le regolazioni in una direzione e quelli **destra** e **sinistra** per farle nell'altra. Per informazioni più dettagliate, riferirsi al manuale del multiplatore.

Se il collegamento viene interrotto, o se si spegne il multiplatore, il pannello remoto perde la comunicazione con il multiplatore. Quando si perde la comunicazione, il panello emette un segnale acustico e i LED si spengono. Se la comunicazione non viene ristabilita, il pannello continua a emettere un segnale acustico di 0,5 secondi a intervalli di 1,2 secondi. Una volta che la comunicazione è stata ristabilita, premere contemporaneamente i tasti **function** [funzione] e **call** [chiamata] sul pannello remoto e quindi un tasto **camera** [telecamera] da **1** a **16** per scegliere il multiplatore che si desidera comandare. Il segnale acustico smette quando il pannello remoto riprende il funzionamento normale.

NOTA: **il pannello remoto emette un segnale acustico anche in caso di allarme. Per fermare il segnale, premere e tenere premuto per almeno 2 secondi un qualsiasi tasto del pannello frontale.**

DATI TECNICI

	Pannello remoto	Adattatore d'estremità locale
Dimensioni	17,13 x 1,75 x 1,55 pollici 435 x 44 x 39 mm	2 x 1 x 2,75 pollici 51 x 25 x 70 mm
Dimensioni con il supporto da tavolo	17,25 x 3 x 3 pollici 438 x 76 x 76 mm	
Peso	2 libbre e 11 once 1,2 kg (con supporto da tavolo)	< 2 once < 56 g
Alimentazione	< 0,5 A 12 V c.c. +10% /-30%	< 0,05 A 5 V c.c. ±3%
Intervallo di temperatura	da 5° a 40° C (da 40° a 104° F)	
Umidità	dal 5 al 95% di umidità relativa senza condensa	

Altitudine	in esercizio	da 0 a 10.000 piedi	da 0 a 3.048 m
	fuori esercizio	da 0 a 50.000 piedi	da 0 a 15.240 m